


HW-388遙控主機配線圖

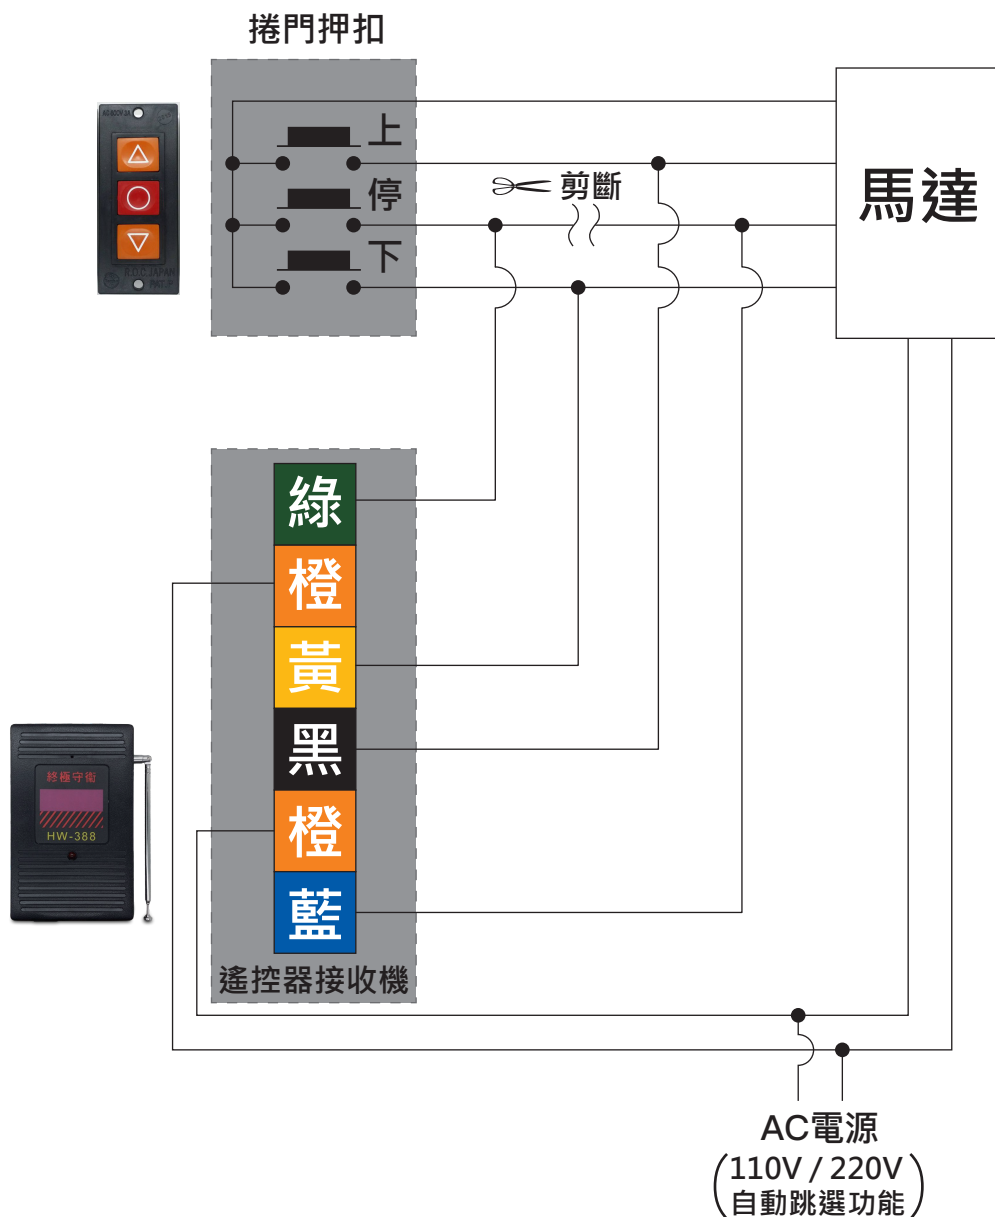

維根接讀卡機配線圖



■ 遙控器號碼與門禁卡機之讀取號碼

當遙控器為0001號時，
讀卡機端則顯示00001 00001

當遙控器為0002號時，
讀卡機端則顯示00001 00002

依此類推

當遙控器為0100號時，
讀卡機端則顯示00001 00100

■ 接線

DATA0 (+) 接DATA0

DATA1 (-) 接DATA1

GND 請與門禁卡機電源共負